

Utilize este guia para consulta rápida de informações. Para mais detalhes consulte seu manual de Operação do Equipamento.

Características Técnicas do seu Equipamento:

Total de Zonas	8
Zonas Expansíveis	Até 96
Nº de usuários	Até 999
Nº de Partições	Até 8

Suporta expansão para controle de acesso – 32 Portas

O que Fazer ?



01. Ocorrência de Disparo Falso:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento, para avisar a ocorrência.

02. Alteração de Horário de Arme e Desarme do Sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento para comunicar a mudança com antecedência.

03. O teclado sinaliza problema com o sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento ou Depto. Técnico para diagnosticar a falha e efetuar um teste.

Central de Monitoramento Dectecta:



011 3644-8330

Para obter mais informações consulte nosso site:
www.dectecta.com.br

DETECTA
SEGURANÇA


Rua Dr. Cintra Gordinho, 148 - Alto da Lapa - Cep: 05083-001
São Paulo, SP - BRASIL
Tel. Administrativo: (55 11) 3644-3880

Central de Monitoramento Dectecta: (55 11) 3644-8330
www.dectecta.com.br

DETECTA
SEGURANÇA

Painel de Alarme
DIGI PLEX™

DIGI PLEX DGP- NE 96 (Teclado LCD)

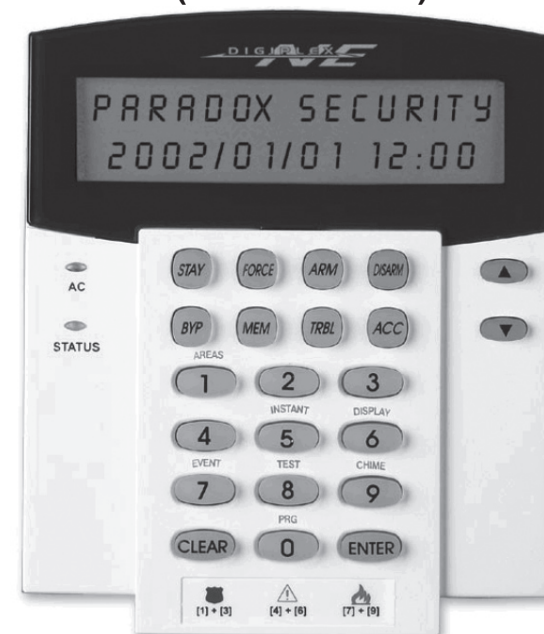

P A R A D O X
SECURITY SYSTEMS

Guia de Referência Rápida

rev. 01 - agosto - 2006

www.dectecta.com.br

Visualizando as informações no teclado

O seu painel de alarme mostra, de forma fácil e intuitiva, a maioria dos eventos que ocorrem com o seu sistema através do display de cristal líquido. Veja alguns eventos:

Zonas Abertas: De modo automático, o display mostra a palavra **“ZONAS ABERTAS”** e lista, uma a uma, todos os setores que estão abertos mostrando o número do setor e um breve descritivo. Para alternar entre os setores de maneira mais rápida utilize as teclas [▼] [▲].

Status das Partições: O status de cada partição cadastrada no teclado surge com o nome da partição e as palavras **“PRONTO”**, **“NÃO PRONTO”** ou **“ARMADO”**.

Tela de Problemas: O seu sistema identifica automaticamente diversos problemas como falta de energia elétrica, bateria, falha de comunicação, etc. No teclado aparecerá **“PROBLEMA” - “APERTE [TRBL] PARA VER”**. Ao teclar [Trbl] você poderá navegar com as teclas [▼] [▲] e visualizar os problemas encontrados.

Memória de Alarme: Se houver algum disparo no último período de armado ou alarme 24 h. o seu sistema irá exibir **“ALARME NA MEMÓRIA”**. Tecler [MEM] para visualizar e navegar com as teclas [▼] [▲]. Tecler [CLEAR] para sair.

Anulação de setores

Em caso de necessidade, é possível anular alguns setores para que não atuem durante o período de armado. (Não recomendado).

Anulação de setores	[Senha de 4 dígitos] >> [BYP] >> [N° dos setores com 2 dígitos, em seqüência] (Confirme se os números estão sendo assinalados no display) >> [ENTER]
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situações Especiais

Alarme Silencioso:

Descrição Envia um sinal de alarme ao monitoramento sem causar alarde pelo local	Ação Pressione as teclas [1] & [3] simultaneamente por 2 segundos
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Alarme de Coação:

Descrição Quando se utiliza a senha de coação é enviado um sinal ao monitoramento informando que o usuário está sendo coagido, sem causar alarde pelo local	Ação Digite a senha pré-estabelecida para coação em qualquer situação onde se utiliza a senha normal. (Desarme do sistema por exemplo)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arme e Desarme do sistema

Para o arme do sistema certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída. Aguarde o bip de confirmação a cada etapa digitada.

		Usuário com acesso a apenas 1 Partição	Usuário com acesso a 2 ou mais partições
Arme Normal	Para ativar o seu sistema de alarme e sair do local	[Senha de 4 dígitos] >> [ARM]	[Senha de 4 dígitos] >> [ARM] >> [N° Partição] “[O] = Todas as Partições”
Arme Interior	Para ativar o seu sistema inibindo os setores internos (Modo dentro de casa)	[Senha de 4 dígitos] >> [STAY]	[Senha de 4 dígitos] >> [STAY] >> [N° Partição] “[O] = Todas as Partições”
Arme Instantâneo	Para ativar o seu sistema anulando o tempo de atraso da zona de entrada	[Senha de 4 dígitos] >> [5]	[Senha de 4 dígitos] >> [5] >> [N° Partição] “[O] = Todas as Partições”
Arme Forçado	Para ativar o seu sistema com setores pré-determinados abertos	[Senha de 4 dígitos] >> [FORCE]	[Senha de 4 dígitos] >> [FORCE] >> [N° Partição] “[O] = Todas as Partições”
Desarmar	Desativa o sistema de alarme	[Senha de 4 dígitos] >> [DISARM]	[Senha de 4 dígitos] >> [DISARM] >> [N° Partição] “[O] = Todas as Partições”

Para cadastrar Usuários

1. Digite **Senha Mestre >> [OI] >> [ACC]** (Aguarde o bip de confirmação a cada etapa);
2. Entre com o número do usuário com **3** dígitos. **Ex.: 002**;
3. Entre com a senha deste usuário (Estará visível no display);
4. Utilize a tabela abaixo para definir os atributos deste usuário. Use as teclas numéricas para assinalar.

Número ►	1	2	Resultado
▼	Oculto	Oculto	Função senha mestre desabilitada
	Visível	Oculto	Função senha mestre desabilitada
	Oculto	Visível	Permite cadastrar e alterar senhas, porém sem alterar seus atributos e/ou Partição
	Visível	Visível	Função senha mestre habilitada. Permite cadastrar e alterar senhas, alterar atributos e/ou Partição
3	Visível		Para ser uma senha de Coação
4	Visível		Permite anular zonas
5	Visível		Só permite armar
6	Visível		Permite armar parcial e instantâneo
7	Visível		Permite armar forçado
8	Visível		Acesso pelo teclado de qualquer Partição

1. Pressione [▲] **SETA PARA CIMA** uma vez para definir as partições do usuário. Assinale com as teclas numéricas todas as partições ao qual este usuário terá acesso (1 a 8);

Se nesta etapa todos os números estiverem ocultos, o usuário só controla o PGM (Saída Programável);

2. Tecler [ENTER] uma vez para salvar as alterações deste usuário;

3. Caso queira cadastrar outro usuário é só voltar para a **Etapa 2** digitando o próximo número de usuário ou, para sair do menu de configuração de senhas, tecler [CLEAR] várias vezes até ouvir um bip longo;

Para cadastro com as funções de controle de acesso consulte o manual para mais informações.