

Utilize este guia para consulta rápida de informações. Para mais detalhes consulte seu manual de Operação do Equipamento.

Características Técnicas do seu Equipamento:

Total de Zonas	6 + 1 Emergência
Zonas Expansíveis	Não
Máximo de Usuários	14 + 1 Coação
Máximo de Partições	1

O que Fazer ?



01. Ocorrência de Disparo Falso:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento, para avisar a ocorrência.

02. Alteração de Horário de Arme e Desarme do Sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento para comunicar a mudança com antecedência.

03. O teclado sinaliza problema com o sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento ou Depto. Técnico para diagnosticar a falha e efetuar um teste.

04. Detecção de falha de comunicação:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento para efetuar um teste.

Central de Monitoramento Dectecta:



011 3644-8330

Para obter mais informações consulte nosso site:  
[www.dectecta.com.br](http://www.dectecta.com.br)

**DETECTA**  
SEGURANÇA

Rua Dr. Cintra Gordinho, 148 - Alto da Lapa - Cep: 05083-001  
São Paulo, SP - BRASIL  
Tel. Administrativo: (55 11) 3644-3880


Central de Monitoramento Dectecta: (55 11) 3644-8330  
[www.dectecta.com.br](http://www.dectecta.com.br)

**DETECTA**  
SEGURANÇA

Painel de Alarme

**FBI**  
FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, INC.

***XL-2T***  
(Teclado em português)

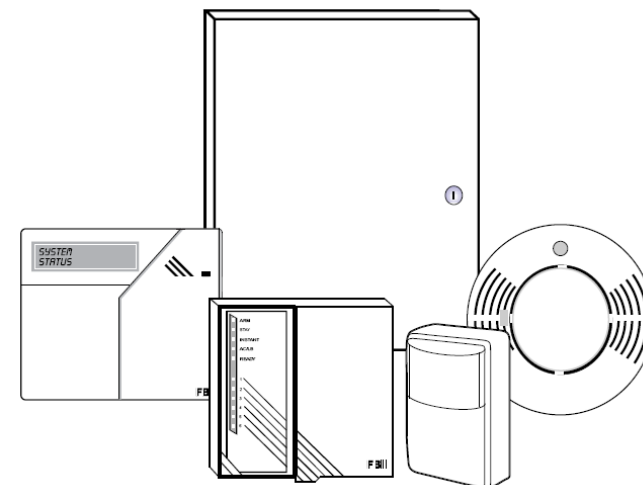

Guia de  
Referência  
Rápida

rev. 01 - agosto - 2006

[www.dectecta.com.br](http://www.dectecta.com.br)

## Informações Gerais



**Energia Elétrica** – Quando o painel estiver alimentado com a energia AC, o led AC/LB está aceso constantemente.

**Falha de comunicação** – O led armado em vermelho estará piscando.

**Teclas para Alarme Silencioso** – O Painel possui três teclas de atalho, identificadas como "Auxílio médico e Incêndio". Para o funcionamento dessas funções consulte o seu instalador para a programação. Para acionar o alarme silencioso utilize a tecla asterisco e cerquilha simultaneamente. [\*] & [#].

**Limpeza de memória** – Após um disparo de alarme para voltar o sistema ao seu estado original, depois de desarmado, digitar novamente a senha de quatro dígitos.

**Modo Chime (teste do sistema)** – Quando ativado tem a função de verificar o funcionamento dos sensores. Quando houver detecção de movimento ou a abertura de determinadas zonas o teclado emitirá um bip. Indicado para testar periodicamente a funcionalidade do sistema. (Somente se habilitado na programação do instalador). Pressione a tecla # e o número 6.  
Ex: [#] + [6]

### Situações Especiais

Seu equipamento informa a Central em algumas situações especiais como alarme silencioso.

Procure memorizar esta programação para poder utilizá-las em caso de necessidade.

#### Alarme Silencioso:

##### Descrição

Envia alarme silencioso sem gerar nenhum alarde no local

##### Ação

Teclre [\*] & [#]  
Simultaneamente

#### Alarme de Coação:

##### Descrição

Envia alarme de coação quando a senha é digitada para desarmar o sistema sem gerar nenhum alarde no local

##### Ação

Digitar senha do usuário 15 (Coação)

## Utilização Normal do Equipamento

As funções apresentadas a seguir podem ser usadas para operação normal de seu equipamento de Alarme. Para o arme do sistema certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída.

Função	Descrição	Ação
ARMAR	Para ativar seu sistema de alarme e desocupar o local	[Senha de 4 dígitos]
DESARMAR	Para desativar seu sistema de alarme	[Senha de 4 dígitos]
ARME INTERIOR	Para ativar o sistema de alarme com as zonas classificadas como internas anuladas	[INTERIOR] + [Senha de 4 dígitos]
ARME INSTANTÂNEO	Para ativar o sistema de alarme com o atraso das zonas temporizadas anulado	[INSTANTANEO] + [Senha de 4 dígitos]
ARME INTERIOR INSTANTÂNEO	Para ativar o sistema de alarme com anulação das zonas classificadas como internas e eliminando o atraso das zonas temporizadas	[INTERIOR]+ [INSTANTANEO] + [Senha de 4 dígitos]
DESARME COM ALARME	Para retornar a condição normal após disparo de alarme	[Senha de 4 dígitos]
INCLUIR USUÁRIO	Para cadastrar novos usuários no sistema de alarme	[CODIGO] + [Senha do Usuário Mestre] + [Nº. do usuário] + [Senha do novo usuário]
EXCLUIR USUÁRIO	Para excluir usuários no sistema de alarme	[CODIGO] + [Senha do Usuário Mestre] + [Nº. do usuário] + [#]
CADASTRAR SENHA DE COAÇÃO	Para casos de assalto, o cliente conseguirá desarmar o sistema com essa Senha, mas a Central receberá um aviso de que o usuário foi coagido	[CODIGO] + [Senha do Usuário Mestre] + [15] + [Senha de coação com 4 dígitos]
EXCLUIR ZONA	Para anular uma zona do sistema de alarme	[ANULAR] + [Senha de 4 dígitos] + [Nº. da zona]
RECUPERAR ZONA	Para recuperar zona anulada do sistema de alarme	[ANULAR] + [Senha de 4 dígitos] + [Nº. da zona]

## Diagnosticar o seu Equipamento

Você pode diagnosticar a operação do seu equipamento, observando os LEDs (indicadores luminosos) e o visor. A tabela a seguir apresenta as condições informadas por estes dispositivos.

Função	Estado	Descrição	Condição	Ação
LED CA/BL	ACESO	Indica que o painel esta com energia elétrica	Normal	Nenhuma
LED CA/BL	PISCANTE	Indica que a bateria de emergência do painel está sem carga ou com defeito	Falha	Solicite assistência Técnica
LED PRONTO	ACESO	Indica que o sistema está pronto para ser armado	Normal	Nenhuma
LED ARMADO	PISCANTE LENTO	Falha de comunicação com a Central de monitoramento	Falha	Solicite assistência técnica
LED INTERIOR	ACESO	Indica que as zonas perimetrais (externas) armadas e as zonas internas estão anuladas	Normal	Nenhuma
LED INSTANTANEO	ACESO	Indica a eliminação do atraso nas zonas temporizadas	Normal	Nenhuma
LEDs PRONTO, INSTANTANEO, ARMADO e ZONA n°...	PISCANDO RAPIDAMENTE	Indica que houve disparo do sistema durante o último período armado	Alarme	Entre no local com cautela e verifique o setor que disparou. Para desligar o aviso, digite sua senha