

Utilize este guia para consulta rápida de informações. Para mais detalhes consulte seu manual de Operação do Equipamento.

Características Técnicas do seu Equipamento:

Total de Zonas 8

Zonas Expansíveis Até 48

Nº de usuários Até 96

Nº de Partições Até 4

Suporta expansão para controle de acesso.

O que Fazer ?



01. Ocorrência de Disparo Falso:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento, para avisar a ocorrência.

02. Alteração de Horário de Arme e Desarme do Sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento para comunicar a mudança com antecedência.

03. O teclado sinaliza problema com o sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento ou Depto. Técnico para diagnosticar a falha e efetuar um teste.

Central de Monitoramento Dectecta:



011 3644-8330

Para obter mais informações consulte nosso site:
www.dectecta.com.br

DETECTA
SEGURANÇA


Rua Dr. Cintra Gordinho, 148 - Alto da Lapa - Cep: 05083-001
São Paulo, SP - BRASIL
Tel. Administrativo: (55 11) 3644-3880

Central de Monitoramento Dectecta: (55 11) 3644-8330
www.dectecta.com.br

DETECTA
SEGURANÇA

Painel de Alarme
DIGI PLEX™

DIGI PLEX DGP- 848 (Teclado LED)

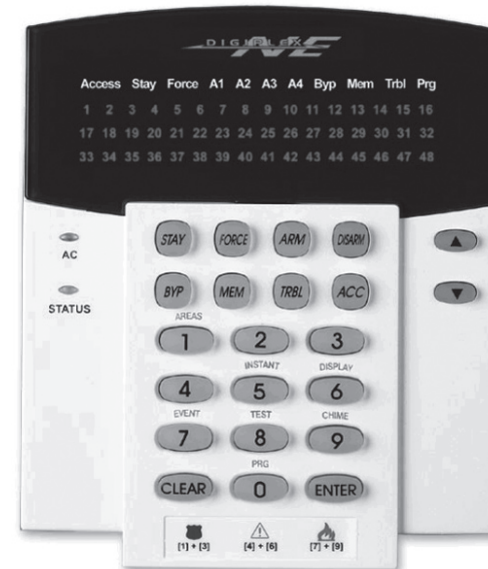

P A R D O X
SECURITY SYSTEMS

Guia de Referência Rápida

rev. 01 - agosto - 2006

www.dectecta.com.br

Visualizando as informações no teclado

O seu painel de alarme mostra, de forma fácil e intuitiva, a maioria dos eventos que ocorrem com o seu sistema através dos LEDs do teclado. Veja algumas mensagens:

Números de 1 a 48	Aceso	Em modo normal significa setor aberto. (Movimento ou porta aberta)
	Apagado	Em modo normal significa setor OK
Mem (Memória de alarme)	Aceso	Informa que houve disparo do sistema no último período armado. Aperte a tecla [MEM] e o display numérico mostrará os setores que dispararam
	Piscando	Significa que o sistema está no sub menu "Memória de Alarme". Os números que agora estão acesos são os setores que sofreram disparo. Aperte [CLEAR] para sair deste sub menu
BYP (Anulação de zonas)	Aceso	Significa que existem zonas anuladas no sistema. Digite sua senha e a tecla [BYP] para visualizar as zonas anuladas ou retirar a anulação
	Piscando	O sistema está no sub menu "Anulação de Zonas". O display numérico mostrará as zonas que estão anuladas. Digite o número das zonas para retirar a anulação. Aperte [CLEAR] ou [ENTER] para sair
STATUS	Verde	A partição do teclado está pronta para ser armada
	Vermelho	O sistema está armado
A1 – A2 – A3 – A4 (Áreas)	Aceso	Indica que as áreas 1,2,3 e/ ou 4 está armada
Trbl (Problema)	Aceso	O seu sistema identifica automaticamente diversos problemas como falta de energia elétrica, bateria, falha de comunicação, etc. Consulte o manual ou a assistência técnica para detalhes do problema que está sendo mostrado
AC	Aceso	Situação normal. O painel está com corrente elétrica
Prg (Programação)	Piscando	Painel no modo de programação. O sistema entra neste modo quando cadastra-se senhas de usuários ou programação do instalador
Access (Senha reconhecida)	Piscando	Significa que uma senha foi digitada e reconhecida. Neste ponto você poderá digitar o próximo comando ([ARM] – [DISARM] – [BYP] – etc.)

Arme e Desarme do sistema

Certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída. Aguarde o bip de confirmação a cada etapa digitada.

		Usuário com acesso a apenas 1 Partição	Usuário com acesso a 2 ou mais partições
Arme Normal	Para ativar o seu sistema de alarme e sair do local	[Senha de 4 dígitos] >> [ARM]	[Senha de 4 dígitos] >> [ARM] >> [N° Partição] ou "[IO] =Tudo"
Arme Interior	Para ativar o seu sistema inibindo os setores internos (Modo dentro de casa)	[Senha de 4 dígitos] >> [STAY]	[Senha de 4 dígitos] >> [STAY] >> [N° Partição] ou "[IO] =Tudo"
Arme Instantâneo	Para ativar o seu sistema anulando o tempo de atraso da zona de entrada	[Senha de 4 dígitos] >> [5]	[Senha de 4 dígitos] >> [5] >> [N° Partição] ou "[IO] =Tudo"
Arme Forçado	Para ativar o seu sistema com setores pré-determinados abertos	[Senha de 4 dígitos] >> [FORCE]	[Senha de 4 dígitos] >> [FORCE] >> [N° Partição] ou "[IO] =Tudo"
Desarmar	Desativa o sistema de alarme	[Senha de 4 dígitos] >> [DISARM]	[Senha de 4 dígitos] >> [DISARM] >> [N° Partição] ou "[IO] =Tudo"
Anulação de setores	Em caso de necessidade, é possível anular alguns setores para que não atuem durante o período de armado. (Não recomendado)	[Senha de 4 dígitos] >> [BYP] >> [N° dos setores com 2 dígitos, em seqüência] (Confirme se os números estão sendo assinalados no display) >> [ENTER]	

Situações Especiais

Função	Descrição	Ação
Alarme Silencioso	Envia um sinal de alarme ao monitoramento sem causar alarde pelo local	Pressione as teclas [1] & [3] simultaneamente por 2 segundos
Alarme de Coação	Quando se utiliza a senha de coação é enviado um sinal ao monitoramento informando que o usuário está sendo coagido, sem causar alarde pelo local	Digite a senha pré-estabelecida para coação em qualquer situação onde se utiliza a senha normal. (Desarme do sistema por exemplo)

Para cadastrar Usuários

1. Digite **Senha Mestre >> [0] >> [ACC]** (Aguarde o bip de confirmação a cada etapa);
2. Entre com o número do usuário com **2** dígitos. **Ex.: 02**;
3. Entre com a senha deste usuário;
4. Utilize a tabela abaixo para definir os atributos deste usuário. Use as teclas numéricas para assinalar.

Número ►	1	2	Ação
▼	Apagada	Apagada	Função senha mestre desabilitada
	Acesa	Apagada	Função senha mestre desabilitada
	Apagada	Acesa	Permite cadastrar senhas, porém sem alterar atributos ou Partição
	Acesa	Acesa	Senha mestre habilitada. Permite cadastrar senhas, atributos e/ou Partição
3	Acesa		Para ser uma senha de Coação
4	Acesa		Permite anular zonas
5	Acesa		Só permite armar
6	Acesa		Permite armar parcial e instantâneo
7	Acesa		Permite armar forçado
8	Acesa		Acesso pelo teclado de qualquer Partição

1. Pressione [▲] **SETA PARA CIMA** uma vez para definir as partições do usuário. Assinale com as teclas numéricas todas as partições ao qual este usuário terá acesso (1 a 4);
Se nesta etapa todos os números estiverem apagados, o usuário só controla o PGM (Saída Programável).
2. Tecle **[ENTER]** uma vez para salvar as alterações deste usuário;
3. Caso queira cadastrar outro usuário é só voltar para a **Etapa 2** digitando o próximo número de usuário ou, para sair do menu de configuração de senhas, tecle **[CLEAR]** várias vezes até ouvir um bip longo.

Para cadastro com as funções de controle de acesso consulte o manual para mais informações.